


Navrtavací set pre polypropylénové nádrže

Návod na montáž



1. Na 6-hranný nástrčný adaptér (obr.4) nasunieme sťahovaciu sponu (obr.3) a do adaptéra vložíme 6-hrannú metrickú skrutku. Zložený adaptér položíme na navrtavací prechod (obr.2), zašróbujeme maticu prechodu (obr.1) a pevne utiahneme vodoinštalačnými kliešťami.

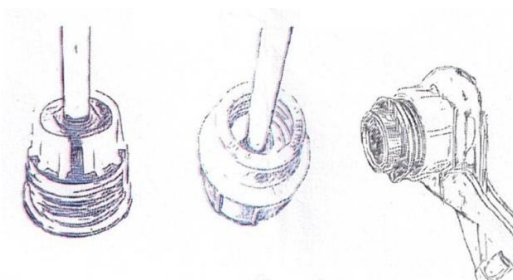

2. Osadíme vykrúžovací vrták 40mm a vykrúžime dieru. Výrobok, na ktorý navrtavame prechod musí byť vyrobený z polypropylénu s minimálnou hrúbkou steny 5mm. Na navrtanie prechodu použijeme vrtačku s dostatočným výkonom a vysokými otáčkami. Nie je možné použiť AKU ťahovacie vrtačky. Miesto natavenia musí byť zbavené nečistôt. Do vrtačky nasadíme zložený prechod a utiahneme. Začneme navrtávať vo vysokých otáčkach, aby dochádzalo k treniu materiálov, avšak príliš nevyvíjame tlak na prechod. Keď sa prechod začína topiť a vnárať do steny, vyvynieme väčší tlak na prechod. V okamihu, keď je dostatočne vnorený do steny, vypneme otáčky vrtačky a počkáme pár sekúnd, kým materiály zatuhnú, až následne odpojíme adaptér od vrtačky. Počas celého procesu nemôžeme prerušiť otáčky a vypínať vrtačku, pretože by došlo o okamžitému zlepeniu a nevyhovujúcemu spoju. V takomto prípade prechod odstránime a postup opakujeme.

